

Specifications

XS-V6930A Speaker	Coaxial 3-way: Woofer 16 x 24 cm (6 3/8 x 9 1/2 in.) cone type Midrange 6.6 cm (2 5/8 in.) cone type Tweeter 2.5 cm (1 in.) balance dome type 260 watts
Peak power	80 watts
Rated power	4 ohms
Impedance	93 dB/W/m
Sensitivity	30 - 30,000 Hz
Frequency response	Approx. 1,150 g (2 lb 9 oz) per speaker
Mass	Parts for installation
Supplied accessories	
XS-V1630A Speaker	Coaxial 3-way: Woofer 16 cm (6 3/8 in.) cone type Midrange 3.0 cm (1 3/16 in.) balance dome type Tweeter 1.1 cm (13/32 in.) dome type 220 watts
Peak power	55 watts
Rated power	4 ohms
Impedance	92 dB/W/m
Sensitivity	30 - 30,000 Hz
Frequency response	Approx. 670 g (1 lb 8 oz) per speaker
Mass	Parts for installation
Supplied accessories	
XS-V1330A Speaker	Coaxial 3-way: Woofer 13 cm (5 1/8 in.) cone type Midrange 3.0 cm (1 3/16 in.) balance dome type Tweeter 1.1 cm (13/32 in.) dome type 180 watts
Peak power	45 watts
Rated power	4 ohms
Impedance	91 dB/W/m
Sensitivity	40 - 30,000 Hz
Frequency response	Approx. 610 g (1 lb 6 oz) per speaker
Mass	Parts for installation
Supplied accessories	

Design and specifications are subject to change
without notice.

Spécifications

XS-V6930A Haut-parleur	Coaxial à 3 voies : Woofer de 16 x 24 cm (6 3/8 x 9 1/2 po) type conique Médium 6.6 cm (2 5/8 po) type conique Tweeter de 2.5 cm (1 po) type en dôme équilibré Puissance de crête Puissance nominale Impédance Sensibilité Réponse en fréquence Poids
XS-V1630A Haut-parleur	Coaxial à 3 voies : Woofer de 16 cm (6 3/8 po) type conique Médium 3.0 cm (1 3/16 po) type en dôme équilibré Tweeter de 1.1 cm (13/32 po) type dôme Puissance de crête Puissance nominale Impédance Sensibilité Réponse en fréquence Poids
XS-V1330A Haut-parleur	Coaxial à 3 voies : Woofer de 13 cm (5 1/8 po) type conique Médium 3.0 cm (1 3/16 po) type en dôme équilibré Tweeter de 1.1 cm (13/32 po) type dôme Puissance de crête Puissance nominale Impédance Sensibilité Réponse en fréquence Poids
Accessoires fournis	Accessoires fournis
	La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Especificaciones

XS-V6930A Altavoz	Coaxial de 3 vías Graves 16 x 24 cm, tipo cónico Májica media 6.6 cm, tipo cónico Agudos 2.5 cm, balanceado tipo cúpula Corriente máxima Corriente nominal Impedancia Sensibilidad Respuesta en frecuencia Peso
XS-V1630A Altavoz	Coaxial de 3 vías Graves 16 cm, tipo cónico Májica media 3.0 cm, balanceado tipo cúpula Agudos 1.1 cm, tipo cúpula Corriente máxima Corriente nominal Impedancia Sensibilidad Respuesta en frecuencia Peso
XS-V1330A Altavoz	Coaxial de 3 vías Graves 13 cm, tipo cónico Májica media 3.0 cm, balanceado tipo cúpula Agudos 1.1 cm, tipo cúpula Corriente máxima Corriente nominal Impedancia Sensibilidad Respuesta en frecuencia Peso
Accessoires suministrados	Accessoires suministrados
	Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

規格

XS-V6930A 揚聲器	同軸型 , 3 聲道： 低音揚聲器 16 x 24 cm 錐型 中音揚聲器 6.6 cm 錐型 高音揚聲器 2.5 cm B.D.型 峰值功率 額定功率 阻抗 靈敏度 頻率響應 重量 提供的附件
XS-V1630A 揚聲器	同軸型 , 3 聲道： 低音揚聲器 16 cm 錐型 中音揚聲器 3.0 cm B.D.型 高音揚聲器 1.1 cm 圓頂型 峰值功率 額定功率 阻抗 靈敏度 頻率響應 重量 提供的附件
XS-V1330A 揚聲器	同軸型 , 3 聲道： 低音揚聲器 13 cm 錐型 中音揚聲器 3.0 cm B.D.型 高音揚聲器 1.1 cm 圓頂型 峰值功率 額定功率 阻抗 靈敏度 頻率響應 重量 提供的附件
Components para instalación	Components para instalación
	設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。

SONY

3-way Speaker

Instructions
Mode d'emploi
Instrucciones
使用説明書

XS-V6930A
XS-V1630A
XS-V1330A

© 2004 Sony Corporation Printed in Thailand

Precautions

- Do not continuously use the speaker system beyond the peak power handling capacity.
- Keep recorded tapes, watches, and personal credit cards using magnetic coding away from the speaker system to protect them from damage caused by the magnets in the speakers.

If you cannot find an appropriate mounting location, consult your car dealer or your nearest Sony dealer before mounting.

Précautions

- Évitez de soumettre le système de haut-parleurs à une utilisation continue au-delà de la capacité de traitement de la puissance de crête.
- Gardez les bandes enregistrées, les montres et les cartes de crédit utilisant un code magnétique à l'écart du système de haut-parleurs pour éviter tout dommage causé par les aimants des haut-parleurs.

Si vous ne pouvez pas trouver d'emplacement adéquat pour installer l'appareil, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Precauciones

- Procure no utilizar el sistema de altavoces de forma continua con una potencia que sobrepase la potencia admisible.
- Mantenga alejados del sistema de altavoces las cintas grabadas, relojes o tarjetas de crédito con codificación magnética para evitar daños que posiblemente causaría el imán de los altavoces.


Si no encuentra un emplazamiento apropiado para el montaje, consulte al distribuidor de su automóvil o al proveedor de Sony más próximo.

使用前須注意

- 請勿超過峰值功率處理能力連續使用揚聲器系統。
- 將錄製的磁帶、手錶、和使用磁碼的個人信用卡遠離揚聲器系統放置，以免被揚聲器中的磁鐵損壞。

如果您找不到適當的安裝位置，即請洽詢您購入車輛的商店或附近的 Sony 銷售店，然後才進行安裝。

Parts list/Lista des pièces/Lista de las piezas/零件一覽表

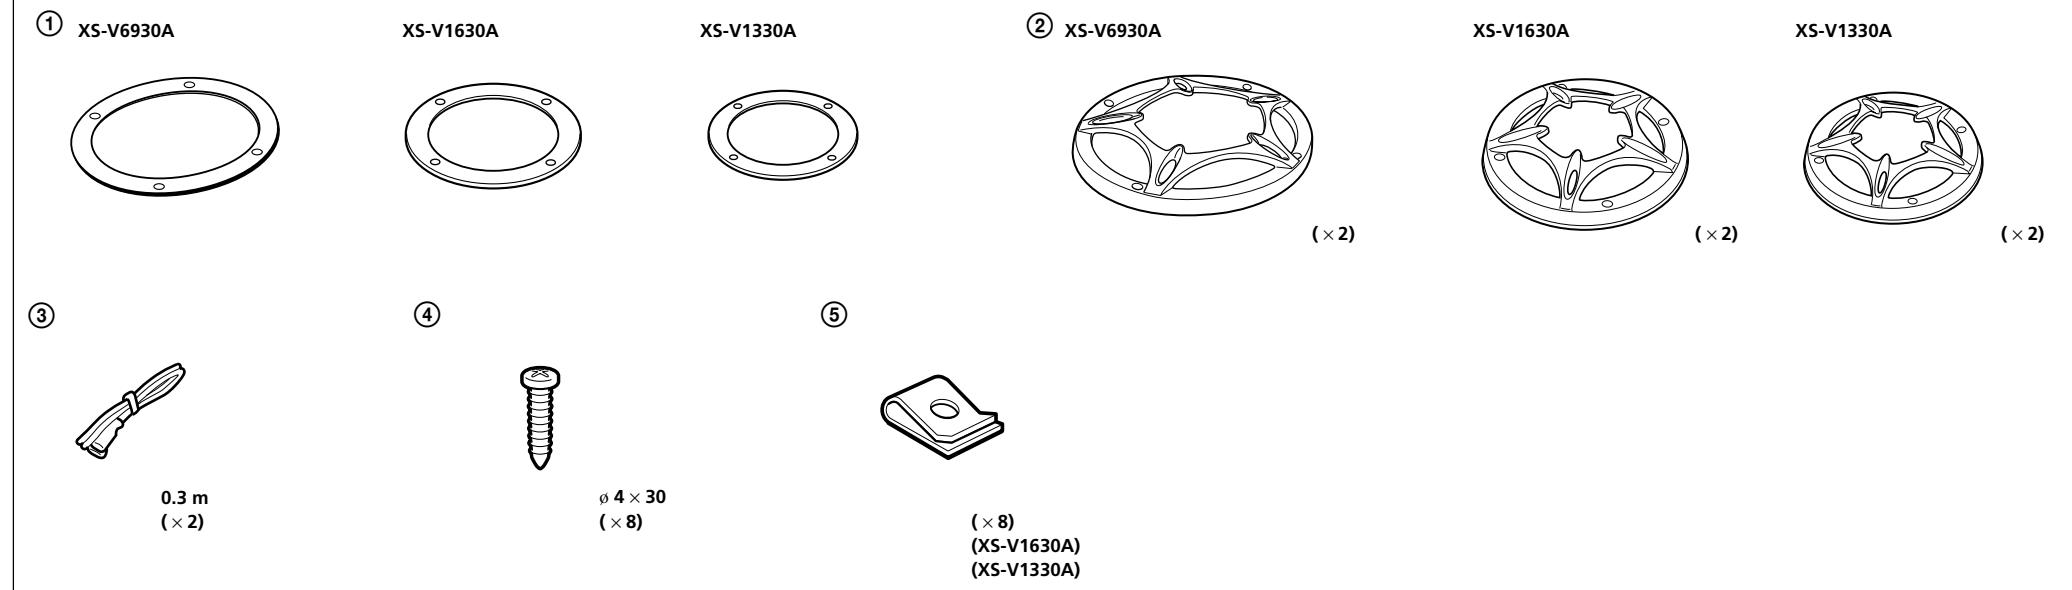


Dimensions

Dimensions

Dimensiones

尺寸

Unit: mm (in.)
Unité : mm (po)
Unidad: mm
單位 : mm

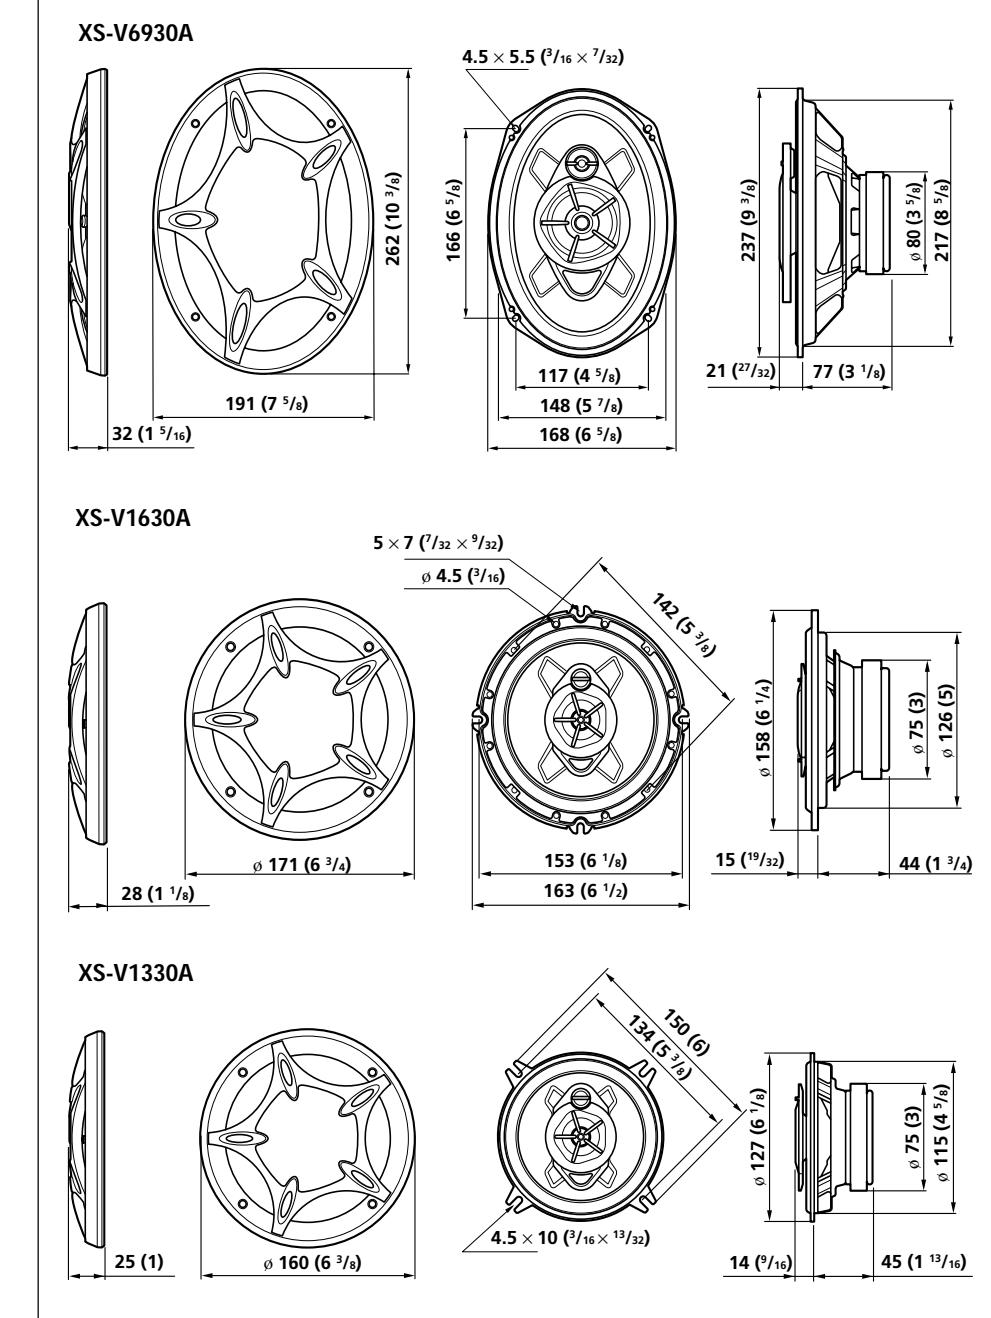

Avant le montage

Une profondeur d'au moins 77 mm (3 1/8 po) (45 mm (1 13/16 po))^{*} est nécessaire pour effectuer le montage encastré. Mesurez la profondeur de l'emplacement où vous souhaitez monter le haut-parleur et assurez-vous que ce dernier ne gêne en rien les autres composants du véhicule. Prenez les points suivants en considération lors du choix de l'emplacement de montage :

- Assurez-vous qu'aucun objet ne fait obstacle à proximité de l'emplacement de montage sur la portière (avant ou arrière) ou sur la plage de custode où vous envisagez de monter le haut-parleur.
- Il est possible qu'un trou ait déjà été découpé dans le panneau intérieur de la portière (avant ou arrière) ou de la plage arrière. Dans ce cas, il vous suffit de modifier le panneau.
- Si vous envisagez de monter ce système de haut-parleur sur la portière (avant ou arrière), assurez-vous que les bornes, le cadre ou les aimants du haut-parleur ne sont pas en contact avec des pièces internes, telles que le mécanisme de la vitre de la portière (lorsque vous ouvrez ou fermez la vitre), etc.

